GARMIN®

série nüvi® 3700
manual do utilizador

© 2010 Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta e impressão de uma cópia deste manual ou de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o website da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, nüvi® e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SanDisk ou das suas subsidiárias. Linux® é a marca comercial registada de Linus Torvalds nos E.U.A. e noutros países. microSD é uma marca comercial da SD Card Association.

CE

Índice

Como começar..... 1
Configurar o seu dispositivo 1
Alimentar o dispositivo..... 1
Montar o dispositivo..... 2
Configurar o dispositivo..... 3
Capa frontal..... 3
A obter satélites 4
Rodar o ecrã..... 4
Acerca do Bloqueio automático do ecrã..... 4
Menu Principal..... 5
Utilizar os botões no ecrã..... 5
Ajustar o volume principal 6
Meios de transporte..... 6
Procurar um ponto de interesse 6
Utilizar o teclado no ecrã..... 7
Adicionar pontos à rota activa 8
Alterar o destino da rota activa..... 9
Fazer um desvio..... 9
Parar a rota..... 9
Navegar em todo-o-terreno 9

Encontrar posições 10
Encontrar um endereço..... 10
Utilizar a página Siga!.....11
Definir uma posição Casa 12
Ver uma lista de posições encontradas recentemente..... 12
Acerca dos Favoritos..... 13
Encontrar estacionamento..... 14
Planear uma Viagem..... 15
Utilizar os botões de mapa..... 16
Procurar no mapa tocando no ecrã..... 16
Introduzir coordenadas..... 18
Utilizar a navegação fotográfica 18

Dizer comandos..... 19
Acerca dos comandos de voz 19
Definir a sua Frase de Activação... 19

Activar os Comandos de voz..... 19
Dicas para utilizar os comandos de voz 20
Navegar para uma posição popular utilizando comandos de voz 20
Dizer um endereço 21
Acerca dos ícones e tons 21

Acerca das páginas de mapa 22
Ver o mapa durante a navegação 22
Acerca da myTrends™ 23
Ver informações de viagem 23
Ver a lista de curvas 24
Ver a próxima curva..... 25
Visualizar as Saídas de Estrada / Cruzamentos 25
Utilizar o mapa de navegação pedestre..... 26

Chamadas telefónicas no modo Mãos-livres 27
Emparelhar os dispositivos..... 27
Receber uma chamada 29
Utilizar o dispositivo durante uma chamada 29
Contactar um ponto de interesse .. 30
Marcar um número 30
Introduzir o número de telefone..... 30
Efectuar chamadas através da marcação por voz 31
Verificar o Estado do telefone..... 31

Utilizar as ferramentas 32
Ver as informações da posição actual 32
Utilizar a Ajuda..... 32
Acerca do ecoRoute™ 32
Maximizar a sua economia de combustível..... 33

Ver informações de economia de combustível 34
Utilizar o visualizador de imagens 36
Utilizar o Relógio Mundial 36
Utilizar a Calculadora 37
Efectuar capturas de ecrã 37
Utilizar o Conversor de unidades . 37

Trânsito 39
Receptor de trânsito 39
Activação da subscrição 39
Receber informações de trânsito ... 40
Acerca do ícone de trânsito 40
Trânsito na sua rota 41
Ver o mapa de trânsito 41
Procurar atrasos de trânsito 41
Acerca das ofertas 42

Gestão de dados 44
Tipos de ficheiros 44
Ligar o dispositivo ao computador 45
Transferir ficheiros para o seu computador 45
Apagar ficheiros 46

Personalizar o dispositivo 47
Definições do sistema 47
Definições da navegação automóvel 48
Definições da navegação pedestre 49
Preferências de rota 50
Definições do ecrã 51
Definições de idioma 52
Ver as informações do mapa 52
Definições Bluetooth 52
Activar tráfego 53
Acerca das subscrições de trânsito 53
Restaurar todas as definições originais 54

Anexo 55
Acerca dos sinais de satélite GPS 55

Cuidar do seu dispositivo 55
Bloquear o seu dispositivo..... 57
Actualizar o software 58
Eliminar os dados de utilizador..... 58
Informações acerca da bateria 58
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo 59
Montagem no painel de instrumentos 60
Remover o dispositivo e suporte ... 60
nüMaps Guarantee™ 61
nüMaps Lifetime™ 61
Adquirir mapas adicionais 61
Acerca dos extras..... 62
Contactar a Assistência ao Produto Garmin 63
Registar o seu dispositivo..... 63
Especificações..... 64
Resolução de problemas 65
Índice Remissivo 67

Como começar

⚠ AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Configurar o seu dispositivo

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, proceda ao seguinte.

1. Alimentar o dispositivo (página 1).
2. Montar o dispositivo (página 2).
3. Configurar o dispositivo (página 3).
4. Ligar e desligar o dispositivo (página 3).
5. Adquirir satélites (página 4).
6. Conhecer o menu principal (página 5).

Alimentar o dispositivo

Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo enquanto este está ligado ao seu veículo.

O nüvi carrega enquanto conduz.

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de três formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB (página 58)
- Adaptador de AC (acessório opcional)

Se não pretende utilizar o dispositivo enquanto este está ligado a uma fonte de alimentação, prima o botão de **alimentação** para o bloquear. Para obter mais informações acerca de bloqueio do dispositivo, consulte a página 4.

Montar o dispositivo

⚠ AVISO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

AVISO

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

1. Retire a película de plástico da ventosa.
2. Posicione a ventosa no pára-brisas.
3. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
4. Fixe o suporte no braço da ventosa.

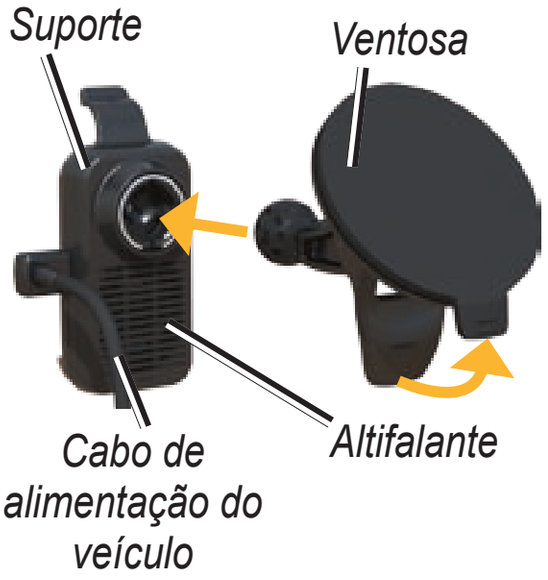

5. Coloque a base do seu dispositivo no suporte.
6. Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.

Configurar o dispositivo

1. Ligue o cabo de alimentação do veículo ao suporte.
2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

   O dispositivo deverá activar-se automaticamente, se tanto ele como o veículo estiverem ligados.
3. Siga as instruções no ecrã.
4. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas.

Capa frontal

Ligar e desligar o dispositivo

Prima e mantenha sob pressão o botão de **alimentação**.

Repor o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Prima e mantenha sob pressão o botão de **alimentação** durante 10 segundos.

A obter satélites

As barras indicam a potência do satélite.

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Se necessário, ligue o dispositivo.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

Rodar o ecrã

Rode o dispositivo para utilizar o ecrã em modo horizontal (paisagem) ou vertical (retrato).

Acerca do Bloqueio automático do ecrã

O dispositivo bloqueia automaticamente se não for utilizado durante um período de tempo especificado.

Se o dispositivo estiver no suporte com alimentação externa, o ecrã não irá bloquear automaticamente.

Bloquear manualmente o dispositivo

Prima o botão de **alimentação**.

Desbloquear o dispositivo

1. Prima rapidamente o botão de alimentação, se necessário.
2. Toque duas vezes em .

Menu Principal

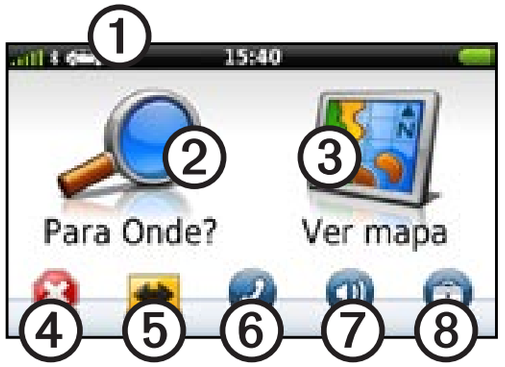

① Toque para seleccionar um meio de transporte.

② Toque para encontrar um destino.

③ Toque para ver o mapa.

④ Toque para parar a rota.

⑤ Toque para se desviar de uma rota.

⑥ Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um telemóvel compatível.

Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais informações.

⑦ Toque para ajustar o volume.

⑧ Toque para aceder ao menu de ferramentas e definições.

Utilizar os botões no ecrã

- Toque e mantenha sob pressão para voltar rapidamente ao menu principal.
- Toque em e para ver mais opções.
- Toque e mantenha sob pressão e para percorrer mais depressa.

Ajustar o volume principal

1. Toque em **Volume**.
2. Ajuste a barra esquerda para a direita.

Silenciar o áudio

1. Toque em **Volume** > .

Meios de transporte

Pedestre

Bicicleta

Automóvel

O dispositivo proporciona diversos meios de transporte para os métodos de navegação. A criação de rotas é calculada de forma diferente com base no seu meio.

Alterar o Meio de Transporte

1. Toque no ícone de meio de transporte no canto superior esquerdo.
2. Seleccione um modo.
3. Toque em **Guardar**.

Procurar um ponto de interesse

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e estações de serviço.

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Pontos de interesse**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
4. Seleccione um destino.
5. Toque em **Siga!**.

Encontrar uma posição introduzindo o nome

1. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Pontos de Interesse** > **Soletrar nome**.
2. Introduza o nome na totalidade ou em parte.
3. Toque em **Concluído**.
4. Seleccione um destino.
5. Toque em **Siga!**.

Utilizar o teclado no ecrã

- Toque num carácter do teclado para introduzir uma letra ou número.
- Toque em para adicionar um espaço.
- Toque em e para movimentar o cursor.
- Toque em para apagar um carácter.
- Toque em e mantenha sob pressão para apagar os dados obtidos.
- Toque em para escolher o modo de idioma do teclado.
- Toque em para introduzir caracteres especiais como sinais de pontuação.

Consulte “Mudar as definições do sistema” para alterar o esquema do teclado (página 47).

Encontrar pontos de interesse em Modo Pedestre

Em determinadas cidades no modo pedestre, pode utilizar mapas cityXplorer™ para navegar utilizando transportes públicos. Aceda a www.garmin.com para obter mais informações acerca dos mapas cityXplorer.

1. Seleccione o Modo pedestre (página 6).
2. A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Pontos de interesse**.
3. Seleccione uma categoria.
4. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
5. Seleccione um destino.
6. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Caminhada** para calcular uma rota onde irá navegar caminhando.
   - Toque em **Transp. públicos** para calcular uma rota que utilize transportes públicos e caminhada.
7. Toque em **Siga!**.

Adicionar pontos à rota activa

1. Durante a navegação de uma rota, toque em para voltar ao menu principal.
2. A partir do menu principal, toque em **Para onde?**.
3. Seleccione uma categoria.
4. Se necessário, seleccione uma subcategoria.
5. Seleccione um destino.
6. Toque em **Siga!**.
7. Toque em **Adicionar à rota actual**.

Alterar o destino da rota activa

Para alterar destinos, deverá estar a navegar uma rota.

1. Toque em para voltar ao menu principal.
2. Toque em **Para Onde?**.
3. Procure uma posição.
4. Toque em **Siga!**.
5. Toque em **Iniciar nova rota**.

Fazer um desvio

Durante a navegação de uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

NOTA: Se a rota em navegação for a única opção razoável, o dispositivo poderá não calcular um desvio.

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. A partir do menu principal, toque em **Desvio** ou **Recalcular**.

Parar a rota

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. A partir do menu principal, toque em **Parar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, utilize o modo Todo-o-terreno.

1. A partir do menu principal, toque **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **Preferência de Rota**.
2. Toque em **Todo-o-terreno**.
3. Toque em **Guardar**.

Encontrar posições

O menu Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para realizar uma pesquisa simples, consulte a página 6.

Encontrar um endereço

NOTA: Dependendo da versão dos dados do mapa integrados no seu dispositivo, os nomes dos botões e a ordem dos passos poderão ser diferentes dos passos abaixo.

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Endereço**.
2. Mude o estado, o país ou a região, conforme necessário.
3. Toque em **Introduza a cidade**.
4. Introduza a cidade ou o código postal.

   DICA: Se não tiver a certeza acerca da cidade/código postal, toque em **Procurar todos**.
5. Toque em **Concluído**.
6. Se necessário, seleccione a cidade ou o código postal.

   NOTA: Nem todos os dados do mapa permitem a procura de códigos postais.
7. Introduza o número ou endereço.
8. Toque em **Concluído**.
9. Introduza o nome da rua.
10. Toque em **Concluído**.
11. Se necessário, seleccione a rua.
12. Se necessário, seleccione o endereço.

Utilizar a página Siga!

A página Siga! é aberta quando se selecciona uma posição como destino de navegação.

① Toque em para telefonar para a posição seleccionada quando o seu dispositivo está ligado ao telefone, ou para guardar a posição nos seus favoritos.

② Toque para alternar entre a vista a 2D e 3D.

③ Toque para rodar a vista.

④ Toque para ver mais informações da posição.

⑤ Toque para aumentar e diminuir o zoom.

⑥ Toque para voltar à página anterior. Toque e mantenha sob pressão para voltar ao menu principal.

⑦ Toque para criar uma rota curva a curva até este local.

Comunicar um ponto de interesse incorrecto

Quando os seus resultados da pesquisa contêm um ponto de interesse desactualizado ou incorrecto, pode remover a posição para futuras pesquisas.

1. A partir da página Siga!, toque na caixa de informações.
2. Toque em ☰ > **Comunicar erro** > **Sim**.

   A posição é removida para futuras pesquisas.

Definir uma posição Casa

Pode definir a sua posição Casa na posição à qual regressa mais vezes.

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Siga para casa**.
2. Seleccione **Introduzir meu endereço**, **Usar a minha posição actual** ou **Recentem. Encontrados**.

A caminho de Casa

Antes de navegar para casa, deverá definir uma posição Casa.

A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Siga para Casa**.

Repor a sua posição Casa

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > ☰ > **Definir a posição Casa**.
2. Seleccione uma opção para alterar o seu endereço.

Editar as informações da sua posição Casa

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Favoritos** > **Casa**.
2. Toque em ☰ > **Editar**.
3. Introduza as suas alterações.
4. Toque em **Concluído**.

Ver uma lista de posições encontradas recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Recentem. Encontrados**.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

A partir do menu principal, toque em **Para onde?** > **Recentem. Encontrados** > ☰ > **Limpar** > **Sim**.

Acerca dos Favoritos

É possível guardar posições nos seus Favoritos, pelo que poderá encontrá-los com facilidade e criar rotas na sua direcção. A sua posição Casa é guardada em Favoritos.

Guardar a sua posição actual nos favoritos

1. No mapa, toque no ícone do veículo.
2. Introduza um nome.
3. Toque em **Guardar**.

A posição é guardada nos **Favoritos**.

Guardar posições nos favoritos

1. Procure a posição (página 6).
2. A partir da página Siga!, toque em ☰ > **Guardar** > **OK**.

Encontrar Favoritos

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Se necessário, seleccione uma categoria.
3. Seleccione uma posição guardada.

Editar Favoritos

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Seleccione um favorito.
4. Toque na caixa de informações.
5. Toque em ☰ > **Editar**.
6. Seleccione uma opção:
   - **Nome**
   - **Número de Telefone**
   - **Categorias**
   - **Atribuir fotografia**—toque para seleccionar uma fotografia guardada (página 36).
   - **Alterar símbolo de mapa**
7. Edite as informações.
8. Toque em **Concluído**.

Encontrar estacionamento

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Estacionamento** > **Encontrar estacionamento**.
2. Seleccione uma posição de estacionamento.
3. Toque em **Siga!**.

Encontrar o seu último local de estacionamento

O dispositivo guarda o seu local de estacionamento quando remove o dispositivo do suporte alimentado.

A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Estacionamento** > **Último lugar**.

Planear uma Viagem

Pode utilizar o Planificador de Viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Planific. viagem**.
2. Toque em +.
3. Toque em **Seleccionar posição inicial**.
4. Procure uma posição (página 6).
5. Toque em **Seleccionar**.
6. Toque em + para adicionar uma posição adicional.
7. Toque em **Seleccionar**.
8. Repita os passos 4-6 para adicionar posições adicionais à sua viagem.
9. Toque em **Seguinte**.
10. Introduza um nome.
11. Toque em **Concluído**.

Navegar até uma Viagem Guardada

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Planific. viagem**.
2. Seleccione uma viagem guardada.
3. Toque em **Siga!**.

Editar uma Viagem Guardada

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Planific. viagem**.
2. Seleccione uma viagem guardada.
3. Toque em ☰.
4. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Alterar nome da viagem** para editar o nome da viagem.
   - Toque em **Editar destinos** para adicionar ou eliminar posições.
   - Toque em **Eliminar viagem** para eliminar a viagem por inteiro.
   - Toque em **Optimizar ordem** para ordenar as suas posições de viagem na ordem mais eficiente.

Utilizar os botões de mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Procurar no Mapa**.
2. Toque em qualquer local do mapa.
   - Toque em e para aumentar e diminuir o zoom.
   - Toque em para alternar entre as vistas a 2D e 3D.
   - Toque em para rodar a vista.

Procurar no mapa tocando no ecrã

- Toque numa área do mapa para seleccionar uma posição.

  É apresentada uma caixa de informações junto à posição.
- Toque e arraste o mapa para ver uma área diferente.
- Toque duas vezes no mapa para aumentar o zoom e centrar-se numa posição.
- Toque em dois pontos próximos do centro do mapa e afaste os seus dedos para aumentar o zoom.
- Toque em dois pontos próximos das extremidades opostas do ecrã e arraste os seus dedos para o centro do ecrã para diminuir o zoom.
- Toque e arraste dois dedos para baixo pelo mapa para passar de uma visualização aérea para uma visualização do ponto de vista dos pássaros.
- Toque e arraste dois dedos para cima pelo mapa para passar de uma visualização do ponto de vista dos pássaros para uma visualização aérea.
- Toque e arraste dois dedos para a direita ou para a esquerda para rodar o mapa.

Encontrar uma posição utilizando o mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Procurar no Mapa**.
2. Toque numa posição.
   É apresentada uma caixa de informações junto à posição.
3. Toque na caixa de informações.
4. Seleccione uma opção:
   - Toque em ☰ > **Guardar**.
5. Toque em **Siga!**.

Definir uma posição simulada

Pode utilizar o simulador GPS para seleccionar outra posição próxima, onde pode procurar e guardar pontos de interesse. Poderá ser útil no planeamento de viagens.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Simulador de GPS** > **Ligar**.
2. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Procurar no Mapa**.
3. Toque numa área do mapa.
4. Toque em ☰ > **Definir local**.

Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o dispositivo para navegar até elas utilizando as coordenadas de longitude e latitude correspondentes. Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Coordenadas**.
2. Toque num campo para introduzir os dados de latitude e longitude.
3. Toque em **Ver no mapa**.
4. Toque em **Siga!**.

Alterar o formato das coordenadas do mapa

1. A partir do ecrã inicial, toque em **Para onde?** > **Coordenadas** > **Formato**.
2. Seleccione um formato.

Utilizar a navegação fotográfica

Pode transferir para o seu dispositivo ou cartão de memória imagens com informações de posição e criar rotas para as posições com imagens.

1. Ligue o seu dispositivo ao seu computador (página 45).
2. Visite http://connect.garmin.com/photos.
3. Siga as instruções no website para seleccionar e carregar imagens.
4. A partir do menu principal, toque em **Para Onde?** > **Favoritos** > **Fotografias**.

   É apresentada uma lista de imagens com informações de posição.
5. Toque numa imagem.
6. Toque em **Siga!**.

Dizer comandos

Acerca dos comandos de voz

NOTA: A funcionalidade de comandos de voz não se encontra disponível para todos os idiomas ou regiões. A funcionalidade de comandos de voz está disponível em alguns modelos do dispositivo.

Os comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo as palavras que vê no ecrã ou dizendo determinados comandos. O menu de comandos de voz apresenta uma lista de comandos disponíveis que pode utilizar.

Definir a sua Frase de Activação

A frase de activação é uma palavra ou frase que pode dizer para activar o comando de voz. A frase de activação predefinida é **Voice Command**.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Comando de voz > Personalizar frase**.
2. Introduza uma nova frase de activação.
3. Toque em **Concluído**.

Activar os Comandos de voz

Diga a sua frase de activação.

É apresentado o menu do Comando de Voz.

Dicas para utilizar os comandos de voz

- Fale num tom normal direccionado para o dispositivo.
- Diga os comandos como aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Para reduzir o número de activações acidentais de Comandos de voz, aumente a duração da sua Frase de activação.
- Diga **Exit** para sair dos comandos de voz.

Navegar para uma posição popular utilizando comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições muito populares e conhecidas.

1. Diga a sua frase de activação.
2. Diga **Find by Name**.
3. Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.

   É apresentada uma lista de locais.

4. Diga o número da linha.

"Linha 1"

5. Diga uma opção:
   - Diga **Navigate** para navegar até à posição.

- Diga **Call** para telefonar para a posição quando está ligado a um telemóvel compatível.

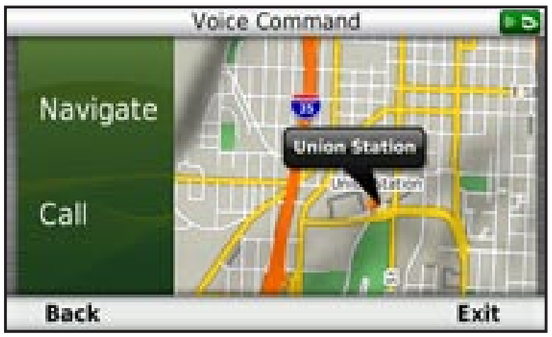

Dizer um endereço

1. Diga **Voice Command**.
2. Diga **Find Address**.
3. Siga os comandos apresentados no ecrã.

Acerca dos ícones e tons

- O dispositivo emite dois tons quando entrar ou sair do modo de reconhecimento de voz.
- É apresentado um ícone vermelho no canto superior direito do ecrã quando o dispositivo não está preparado para o seu comando.
- Aguarde até que o ícone fique verde para dizer o seu comando.

Acerca das páginas de mapa

Ver o mapa durante a navegação

AVISO

Em nenhum caso será atribuída à Garmin responsabilidade por quaisquer danos incidentais, especiais, indirectos ou consequentes, incluindo, entre outros, danos em quaisquer multas de tráfego ou citações, causados pela utilização, má utilização ou incapacidade de utilizar o produto ou por defeitos no mesmo. Alguns estados não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequenciais, pelo que as limitações acima poderão não ser aplicáveis ao seu caso.

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o seu dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um ícone de limite de velocidade a mostrar o limite de velocidade actual ao viajar em auto-estradas.

Utilizar o mapa de navegação

1. Toque para ver a próxima curva. O indicador de mudança de direcção também indica em que faixa se deve posicionar para preparar a manobra seguinte.

② Toque para abrir a página de Lista de Curvas.
③ Toque para aumentar e diminuir o zoom.
④ Toque para voltar ao menu principal.
⑤ Toque para apresentar um campo de dados diferente.
⑥ Toque para ver informações acerca da posição.
⑦ Toque para ver as informações da viagem.

Acerca da myTrends™

Quando a funcionalidade myTrends está activada, a sua hora de chegada estimada e as informações de tráfego para os seus destinos frequentes, como o seu local de trabalho, são apresentados automaticamente na barra de navegação no topo do mapa.

Quando as informações myTrends são apresentadas na barra de navegação, pode tocar na barra de navegação para ver opções de rotas para o destino sugerido.

Activar myTrends

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **myTrends** > **Activar**.

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

DICA: Se efectuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**.

Repor as informações de viagem

1. A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**.
2. Toque em ☰.
3. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
   - Toque em **Repor e veloc. máx.** para repor a velocidade máxima.
   - Toque em **Repor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver a lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas da sua rota completa e a distância entre as curvas.

1. A partir do mapa, toque na barra de texto no topo do mapa.

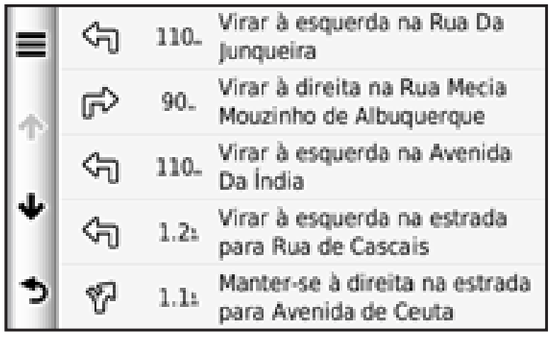
110..
Virar à esquerda na Rua Da Junqueira
90..
Virar à direita na Rua Mecia Mouzinho de Albuquerque
110..
Virar à esquerda na Avenida Da Índia
1.2:
Virar à esquerda na estrada para Rua de Cascais
1.1:
Manter-se à direita na estrada para Avenida de Ceuta

2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione uma curva na lista para ver a próxima curva.
   - Toque em ☰ > **Mostrar Mapa** para ver a rota completa no mapa.

Ver a próxima curva

Para poder ver a próxima curva, deverá estar a navegar uma rota.

A próxima curva apresenta a curva no mapa, assim como a distância e o tempo restantes até a alcançar.

Toque no indicador de mudança de direcção no canto superior esquerdo do mapa.

Visualizar as Saídas de Estrada / Cruzamentos

Para poder ver a saída da estrada/ cruzamento, deverá estar a navegar uma rota.

Em alguns modelos do dispositivo, a indicação de saída da estrada/cruzamento apresenta uma vista de algumas das saídas/cruzamentos seguintes e a faixa em que deve conduzir.

A partir do mapa, toque no canto superior esquerdo do ecrã.

Utilizar o mapa de navegação pedestre

No modo pedestre, a rota é apresentada num mapa a duas dimensões.

1. Toque para alternar entre percursos da rota.
2. Toque para ver o itinerário da rota.
3. Toque para centrar o mapa na sua posição actual.
4. Toque para aumentar e diminuir o zoom.

Opções de transportes públicos

Se tiver mapas cityXplorer instalados, o seu dispositivo calcula uma rota que utilize uma combinação de opções de transportes públicos, como apanhar um autocarro ou metro e caminhar.

NOTA: O dispositivo não inclui mapas cityXplorer. Consulte http://my.garmin.com para adquirir mapas cityXplorer.

Os ícones , , , , , e indicam o método de navegação utilizado para cada secção da rota. Por exemplo, ao ver , apanhe um autocarro nesse ponto da rota.

Os pontos pretos no mapa são paragens de transportes públicos ao longo da sua rota.

Chamadas telefónicas no modo Mãos-livres

A tecnologia sem fios Bluetooth® estabelece uma ligação sem fios entre dois dispositivos, como um telemóvel e o seu dispositivo. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar os dispositivos

Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário emparelhá-los de modo a criar uma associação entre ambos, através de um PIN ou código.

O seu telefone e o dispositivo deverão estar ligados e a uma distância máxima de 33 pés (10 m) um do outro.

Emparelhar utilizando as suas definições do telefone

Pode iniciar o emparelhamento a partir do seu telefone. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

1. A partir do menu principal do dispositivo, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Activado**.
2. Active o componente Bluetooth do telefone.

   NOTA: Poderá encontrar-se num menu com a designação Definições, Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
3. Procure dispositivos Bluetooth utilizando o seu telefone.
4. Seleccione o dispositivo a partir da lista de dispositivos.
5. Introduza o PIN Bluetooth do dispositivo (**1234**) no seu telefone.

Emparelhar utilizando as definições do dispositivo

1. A partir do menu principal do dispositivo, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Activado**.
2. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Adicionar telefone**.
3. Active o componente Bluetooth do telefone.
4. Active o modo Encontrar-me/ Descoberta/Visível no seu telefone.

   NOTA: Poderá encontrar-se num menu com a designação Definições, Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
5. Toque em **OK** no dispositivo.
6. Seleccione o seu telefone a partir da lista de dispositivos.
7. Toque em **Guardar**.
8. Introduza o PIN Bluetooth do dispositivo (**1234**) no seu telefone.

Dicas após o emparelhamento dos seus dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.
- Quando o telefone estiver ligado ao dispositivo, poderá efectuar chamadas telefónicas.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telemóvel para se ligar automaticamente ao dispositivo quando for activado.

Receber uma chamada

- Toque em **Atender**.

  O microfone interno encontra-se na parte da frente do dispositivo. Fale normalmente.

- Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada.

Utilizar o dispositivo durante uma chamada

Durante uma chamada, é apresentado. Dependendo do ecrã apresentado no seu dispositivo, o aspecto do ícone Chamada em curso poderá ser diferente.

1. A partir do menu principal, toque em > **Ter. cham**.
2. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Teclado** para ver uma página de teclado para utilizar sistemas automatizados como o correio de voz.
   - Toque em **Utilizar telem.** para desligar o dispositivo mas sem interromper a chamada, ou se necessitar de privacidade.

     DICA: Para voltar ao modo anterior, toque em **Utilizar nüvi**.
   - Toque em **Sem som** para desligar o som de uma chamada.

Utilizar o modo de chamada em espera

Se receber uma segunda chamada (chamada em espera) durante uma chamada, aparece uma janela.

- Toque em **Atender** para atender a chamada e colocar a primeira chamada em espera.
- Toque em > **Mudar para**.
- Toque em **Ter. cham.** para desligar.

  Assim não desliga a chamada em espera.

Contactar um ponto de interesse

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Pontos de Inter**.
2. Procure um ponto de interesse.
3. Toque em **Telefonar**.

Marcar um número

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o valor.
3. Toque em **Marcar**.

Introduzir o número de telefone

Pode introduzir o número de telefone que pretende que o dispositivo utilize quando toca em **Ligar para casa**.

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.
2. Toque em **Introduza nº telef.**.
3. Introduza o número de telefone.
4. Toque em **Concluído** > **Sim**.

   O dispositivo marca o número de telefone de sua casa.

Telefonar para casa

Antes de ser possível ligar para casa utilizando o botão Ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa. (página 30).

A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Ligar para casa**.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Antes de ser possível efectuar chamadas utilizando a marcação por voz, poderá ser necessário treinar o seu telefone para reconhecer os seus comandos de marcação por voz. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

1. A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Marc. por voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.

Verificar o Estado do telefone

Pode verificar o nível da bateria e a força do sinal do seu telefone.

A partir do menu principal, toque em **Telefone** > **Estado do telefone**.

Utilizar as ferramentas

Ver as informações da posição actual

Utilize a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Onde estou?**.

Encontrar serviços próximos

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Onde estou?**.
2. Toque em **Hospitais**, **Esq. de polícia** ou **Combustível** para ver as posições mais próximas nessa categoria.

Utilizar a Ajuda

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Ajuda** para ver informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Ajuda**.

Acerca do ecoRoute™

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia de combustível do seu veículo, a emissão de dióxido de carbono e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente obtidos a partir do seu veículo. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível (página 33).

Utilizar o ecoRoute

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute**.
2. Se solicitado, introduza as informações de combustível e quilometragem.

   Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute, deverá introduzir as informações do veículo.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais fidedignos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Calibre quando encher o depósito de combustível.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Na bomba**.
2. Introduza o preço actual do combustível.
3. Introduza a quantidade de combustível que o seu veículo consumiu desde o último abastecimento.
4. Introduza a distância que percorreu desde o último abastecimento.
5. Toque em **Seguinte**.

   O dispositivo calcula a sua economia de combustível média.

Maximizar a sua economia de combustível

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no modo de transporte Automóvel.

Ver as suas pontuações do ecoChallenge

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Acerca da sua pontuação do ecoChallenge

A cor da folha no ícone do ecoChallenge muda dependendo do seu desempenho no desafio.

Geral—apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Velocidade—apresenta a sua pontuação por conduzir à velocidade óptima do veículo para poupar combustível (45-60 mph para a maioria dos veículos).

Aceleração—apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Travagem—apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Remover a pontuação do ecoChallenge do mapa

A partir do mapa, toque em > > **Definições** > **Ocultar**.

Repor o ecoChallenge

A partir do mapa, toque em > > **Repor**.

Ver informações de economia de combustível

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Economia de combustível**.
2. Toque numa secção do gráfico para aumentar o zoom.

Ajustar o perfil do veículo

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.
2. Seleccione uma opção para ajustar manualmente as suas definições de combustível.
   - **Tipo de combustível**
   - **Economia de combustível em cidade**
   - **AE. Economia de combustível**
   - **Preço do combustível**

   DICA: Para melhores resultados, calibre a sua economia de combustível (página 33) em vez de ajustar a eficiência de combustível em cidade e em auto-estrada.

Acerca do registo de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota seguida. Se interromper uma rota no dispositivo, é criado um registo de quilómetros para a distância percorrida.

Ver um Registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no seu dispositivo. Também pode aceder aos registos de quilómetros na pasta Registos da unidade/volume do dispositivo (página 45).

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Registo de Km**.
2. Seleccione um registo.

Ver dicas de condução

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Dicas**.

Repor dados ecoRoute

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **ecoRoute**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Toque em ☰ > **Repor**.

Utilizar o visualizador de imagens

Visualize imagens guardadas no seu dispositivo ou num cartão de memória. Consulte a página 44 para obter mais informações acerca do carregamento de imagens para o dispositivo.

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.

- Toque nas setas para percorrer as imagens.
- Toque numa imagem para a aumentar.
- Toque em ▶ para ver uma apresentação de diapositivos das imagens.
  - Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação de diapositivos.

Definir uma imagem como imagem de fundo

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.
2. Toque numa imagem.
3. Toque em ☰ **> Def. c/o imag. de fundo**.

Eliminar imagens

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Visual. imagens**.
2. Seleccione uma imagem.
3. Toque em ☰ > **Eliminar > Sim**.

Utilizar o Relógio Mundial

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial**.
2. Toque no nome de uma cidade.
3. Introduza o nome de uma nova cidade.
4. Toque em **Concluído**.
5. Se necessário, seleccione uma cidade.

Ver o mapa-mundo

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Relógio Mundial** > .

A hora nocturna é apresentada na área sombreada.

Utilizar a Calculadora

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Calculadora**.

Efectuar capturas de ecrã

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Imagem de ecrã**.
2. Toque em **Activado**.
3. Toque em para tirar uma captura de ecrã.

O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta de **capturas de ecrã** da unidade do dispositivo (página 45).

Utilizar o Conversor de unidades

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Conv. de Unid.**.
2. Toque na caixa com uma unidade de medida indicada.
3. Seleccione uma unidade de medida.
4. Toque em **Guardar**.

   São indicadas duas unidades de medida.
5. Toque numa unidade de medida para alterar.
6. Seleccione uma unidade de medida.
7. Toque em **Concluído**.
8. Repita os passos 5-6, se necessário.
9. Introduza um valor.
10. Toque em **Concluído**.

Definir manualmente as taxas de câmbio

Pode actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a utilizar sempre os dados mais actualizados.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Conv. de Unid.**.
2. Toque na caixa com uma moeda indicada.
3. Seleccione **Moeda**.
4. Toque em **Guardar**.
5. Toque numa caixa de moeda.
6. Seleccione a moeda que pretende actualizar.
7. Repita os passos 3-6 para seleccionar uma moeda para converter, se necessário.
8. Toque numa caixa sob uma moeda.
9. Introduza um novo valor para a moeda.
10. Toque em **Concluído**.
11. Repita os passos 8-9, se necessário.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou oportunidade das informações de tráfego.

O seu dispositivo pode receber conteúdo de tráfego TMC (Traffic Message Channel).

Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

O receptor de trânsito FM TMC, que está integrado no cabo de alimentação do veículo, está incluído em alguns pacotes e é um acessório opcional para todos os modelos da série.

Receptor de trânsito

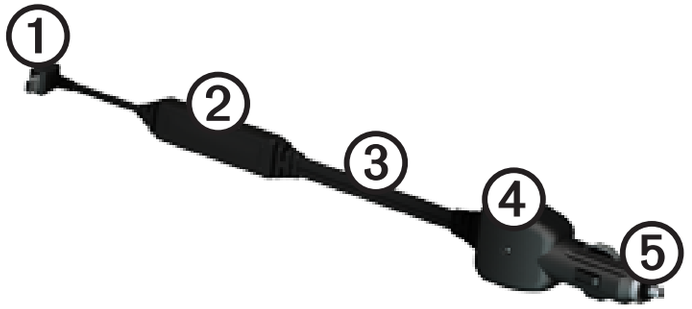

1. Conector mini-USB
2. Antena interna
3. LED de alimentação
4. Conector da antena externa
5. Transformador de alimentação do veículo

Activação da subscrição

Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de tráfego a partir do fornecedor de serviços pagos.

Receber informações de trânsito

O cabo de alimentação do veículo e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

1. Ligue o receptor de trânsito a uma fonte de alimentação externa.
2. Ligue o receptor de trânsito ao dispositivo.

NOTA: Os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem degradar o desempenho do receptor de trânsito.

Acerca do ícone de trânsito

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Descrição	Significado
Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Gravidade média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe um trânsito moderado.
Vermelho	Gravidade elevada	Trânsito intenso. Existe um grande atraso.
Cinzento	Sem dados	As informações de trânsito não se encontram disponíveis.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito actual e optimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.

Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis.

Evitar trânsito na sua rota manualmente

1. A partir do mapa, toque em .
2. Toque em **Trânsito na rota**.
3. Toque nas setas para ver outros atrasos de trânsito na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar**.

Ver o mapa de trânsito

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. A partir do mapa, toque em .
2. Toque em **Mapa de trânsito** para ver os incidentes de trânsito num mapa.

Procurar atrasos de trânsito

1. A partir da página de mapa, toque em .
2. Toque em **Pesquisa de trânsito** para ver uma lista de estradas com atrasos de trânsito.
3. Toque num item na lista para ver os atrasos na estrada.
4. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Adicionar uma subscrição

1. A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito**.
2. Seleccione uma opção:
   - Para unidades não norte-americanas, toque em **Subscrições** > .
   - Para unidades norte-americanas, toque em .
3. Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
4. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de subscrição de 25 caracteres.
5. Toque em **Seguinte** no dispositivo.
6. Introduza o código.
7. Toque em **Concluído**.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

Acerca das ofertas

Se a embalagem do dispositivo incluir um receptor de trânsito, irá receber ofertas e cupões com informações relevantes sobre locais. As informações de trânsito com base em anúncios só estão disponíveis nos E.U.A. e Canadá.

O receptor de trânsito tem de estar ligado à alimentação externa e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios.

Consulte a nossa declaração de privacidade em www.garmin.com/products/privacy para obter informações importantes acerca da privacidade.

Ver ofertas

⚠ CUIDADO

Não tente anotar o código do cupão durante a condução.

1. Toque na oferta que é apresentada no ecrã para procurar a posição mais próxima dessa oferta.
2. Se a oferta incluir um ícone, toque no ícone na página Siga! para receber um código de cupão.
3. Anote este código e apresente-o quando chegar ao local.

Ver uma lista de ofertas

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Ofertas**.

Desactivar trânsito e ofertas

Antes de desactivar as ofertas, deverá desactivar o trânsito.

1. A partir do menu principal toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito**.
2. Limpe a caixa de verificação **Activar trânsito**.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para um cartão de memória para um armazenamento de dados adicional.

NOTA: O dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- ficheiros de imagem JPEG e JPG (página 36).
- Mapas e ficheiros de pontos de passagem GPX do MapSource® (página 61).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (página 62).

Acerca dos cartões de memória

Pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou comprar cartões de dados do mapa detalhados pré-carregados MapSource junto do seu representante Garmin. Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

1. Introduza um cartão de memória na ranhura no lado direito do dispositivo.
2. Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB no computador.
2. Ligue o conector micro-B no dispositivo.

   É apresentada uma opção para instalar o myGarmin Agent™. Este serviço monitoriza as portas USB do computador e permite-lhe procurar facilmente actualizações disponíveis (página 63).

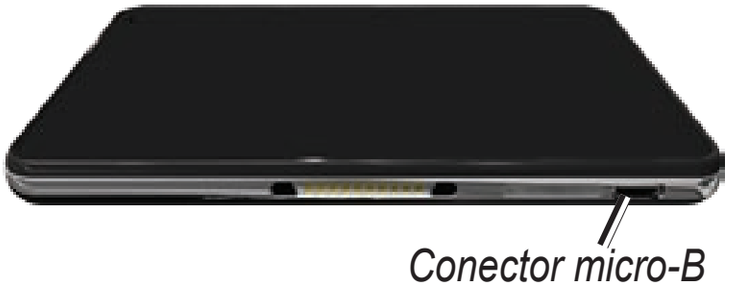

Conector micro-B

3. Ligue a maior extremidade do cabo a uma porta USB do seu computador.

   O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no sistema operativo Windows; nos computadores Mac, surgem sob a forma de volumes instalados.

NOTA: Alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nüvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento das unidades.

Transferir ficheiros para o seu computador

1. Procure o ficheiro no seu computador.
2. Realce o ficheiro.
3. Clique em **Editar** > **Copiar**.
4. Abra a unidade/volume "Garmin" ou cartão de memória.
5. Seleccione **Editar** > **Colar**.

   O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

6. Repita os passos 1-5 para transferir ficheiros adicionais.

Desligar o cabo USB

1. Realize uma das seguintes acções:
   - Para computadores Windows, clique no ícone ejectar no tabuleiro do sistema.
   - Para computadores Mac, arraste o ícone de volume para a **Lixo** .
2. Desligue o cabo do computador.

Apagar ficheiros

AVISO

Se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

1. Abra o volume ou a unidade "Garmin".
2. Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
3. Seleccione um ficheiro.
4. Prima a tecla **Eliminar** no seu teclado.

Personalizar o dispositivo

1. A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições**.

2. Toque numa categoria de definição.
3. Toque na definição para alterar a mesma.

Definições do sistema

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema**.

- **Simulador de GPS**—impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.
- **Unidades**—permite-lhe alterar as unidades de medida para a distância.
- **Formato das horas**—permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas ou 24 horas.
- **Hora actual**—permite-lhe alterar manualmente a hora.
- **Modo de Segurança**—desactiva todas as funções que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.
- **Garmin Lock**—bloqueia o dispositivo (página 57).
- **Acerca**—apresenta o número da versão do software, o número ID da unidade e informações acerca de outras funcionalidades de software.

  NOTA: Precisará destas informações quando actualizar o software do sistema ou adquirir dados do mapa adicionais (página 61).
- **Acordo de Licenciamento de Utilizador Final**

Restaurar as definições do sistema

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > ☰ > **Restaurar**.

Definições da navegação automóvel

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel**.

- **nüRoute™** (página 50)
- **Detalhe do mapa**—define o nível de detalhe no mapa. Um maior nível de detalhes poderá resultar numa concepção do mapa mais lenta.
- **Visualização Mapa**—define a perspectiva na página de Mapa (página 49).
- **Tema do mapa**—altera a cor dos dados do mapa.
- **Disp. Dados do Mapa**—altera a quantidade de dados visíveis no mapa.
- **Veículo**—altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Aceda a www.garmingarage.com para obter mais ícones.
- **Registo de viagem**
  - **Mostr. n/Mapa**—apresenta o caminho das suas viagens no mapa.
  - **Limpar Registo Viagem**

Alterar a perspectiva do mapa

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **Visualização Mapa**.
2. Seleccione uma opção:
   - Toque em **Trajecto para Cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D) com a sua direcção da viagem no topo.
   - Toque em **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2D com o Norte no topo.
   - Toque em **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.

Definições da navegação pedestre

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Pedestre**.

- **Limitar distância a pé**—controla a quantidade que uma rota de transportes públicos irá incluir caminhadas.
- **Transp. Públicos**—evita tipos de trânsito seleccionados.
- **Registo de viagem**—apresenta o caminho das suas viagens no mapa.

Evitar tipos de trânsito

NOTA: Os tipos de trânsito encontram-se disponíveis quando são carregados mapas cityXplorer (página 26).

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Pedestre** > **Transp. Públicos**.
2. Seleccione o tipo de trânsito que pretende evitar nas suas rotas.

Preferências de rota

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

- **Tempo mais rápido**—calcula rotas mais rápidas, mas cujas distâncias podem ser mais longas.
- **Distância mais curta**—calcula rotas com distâncias mais curtas, mas cujo tempo de condução pode ser mais demorado.
- **Menos combustível**—calcula as rotas que utilizam menos combustível.
- **Todo-o-terreno**—calcula as rotas activas (sem estradas).

Evitar características da estrada

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute > A evitar**.
2. Seleccione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas.
3. Toque em **Guardar**.

Acerca da trafficTrends™

Quando a funcionalidade trafficTrends está activada, o seu dispositivo utiliza informações de tráfego históricas para calcular rotas mais eficientes. Rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de tráfego para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Activar trafficTrends

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > **Automóvel** > **nüRoute** > **trafficTrends**.
2. Seleccione **Activado**.

Restaurar as definições de navegação originais

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > ☰ > **Restaurar**.

Definições do ecrã

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã**.

- **Modo de Cores**—define um fundo claro (**Dia**), um fundo escuro (**Noite**) ou alterna automaticamente entre os dois consoante a hora do nascer-do-sol e a hora do pôr-do-sol da sua posição actual (**Automático**).
- **Brilho**—altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria. O Brilho automático define o brilho consoante a iluminação ambiente.
- **Tempo de espera do ecrã**—define se o ecrã se desliga automaticamente quando o dispositivo fica inactivo durante o período de tempo seleccionado.
- **Imagem de ecrã**—permite-lhe tirar uma fotografia do ecrã do dispositivo (página 37).

Restaurar as definições do ecrã originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação** > ☰ > **Restaurar**.

Definições de idioma

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

- **Idioma Falado**—define o idioma dos comandos de voz.
- **Idioma do texto**—define todo o texto no ecrã para o idioma seleccionado.

  NOTA: A mudança do idioma do texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa, por exemplo, os nomes das ruas.
- **Idioma do teclado**—define o idioma do seu teclado.
- **Esquema do Teclado**—define o esquema do teclado.

Restaurar as definições de idioma originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma** > ☰ > **Restaurar**.

Ver as informações do mapa

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **myMaps**.

Activar mapas

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **myMaps**.
2. Toque num mapa.

Definições Bluetooth

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.

- **Adicionar telefone** ou **Telefone**—consulte (página 53).
- **Bluetooth**—activa o componente Bluetooth.

  O ícone **Bluetooth** é apresentado no menu principal se o componente Bluetooth estiver ligado.

- **Nome Amigável**—permite-lhe introduzir um nome amigável que identifique o nüvi em dispositivos com tecnologia Bluetooth.

Gerir a lista de dispositivos Bluetooth

Pode adicionar, desligar ou eliminar telefones qu e o seu dispositivo detecta com o Bluetooth activado.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > **Telefone**.
2. Seleccione uma opção:
   - Seleccione um telefone para ligar ao seu dispositivo.
   - Toque em para adicionar um telefone ao menu.
   - Toque em para eliminar um telefone da memória do dispositivo.
   - Toque em **Nenhum** para abandonar a sua ligação actual.

Restaurar as definições de Bluetooth originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth** > > **Restaurar**.

Activar tráfego

O receptor de trânsito está incluído em algumas embalagens.

A partir do menu principal toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > **Trânsito** > **Activado**.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite www.garmin.com/fmtraffic.

Ver subscrições de trânsito

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > **Subscrições**.

Restaurar as definições de trânsito originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito** > ☰ > **Restaurar**.

Restaurar todas as definições originais

A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > ☰ > **Restaurar** > **Sim**.

Anexo

Acerca dos sinais de satélite GPS

O dispositivo precisa de obter sinais de satélite para navegar.

Quando o dispositivo adquire sinais de satélite, as barras de força do sinal de satélite no menu principal ficam verdes . Quando o dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca de GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Cuidar do seu dispositivo

- Não sujeite o dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.
- Não exponha o dispositivo à água.

  O contacto com água pode provocar avarias no dispositivo.
- Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.
- Nunca utilize um objecto duro ou afiado para utilizar o ecrã táctil ou poderá causar danos à unidade.

Limpar o exterior da unidade

AVISO

Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

1. Limpe o exterior do dispositivo (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Segue o dispositivo.

Limpar o ecrã táctil

1. Utilize um pano macio, limpo e sem pêlos.
2. Se necessário, utilize água, isopropanol ou produto de limpeza para lentes.
3. Aplique o líquido no pano.
4. Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa da vista quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe o resíduo deixado pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em http://my.garmin.com.
- Utilizar a funcionalidade Garmin Lock (página 57).

Bloquear o seu dispositivo

O Garmin Lock é um sistema anti-roubo que bloqueia o dispositivo. Sempre que ligar o dispositivo, deve introduzir o PIN ou conduzir até à posição de segurança.

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Garmin Lock** > **Bloquear dispositivo**.

   É apresentado o menu Garmin Lock.
2. Toque em **Activado**.
3. Introduza um PIN de 4 dígitos duas vezes.
4. Conduza para uma posição de segurança.
5. Toque em **Definir**.

Alterar o seu PIN do Garmin Lock

1. A partir do menu Garmin Lock, toque em **Alterar PIN**.
2. Introduza um PIN de 4 dígitos duas vezes.

Alterar a sua posição de segurança

1. A partir do menu Garmin Lock, toque em **Posição de segurança**.
2. Conduza para a nova posição de segurança.
3. Toque em **Definir**.

Acercada posição de segurança

A posição de segurança deve ser um local ao qual regressa com frequência, por exemplo, a sua casa. Se o dispositivo receber sinais de satélite e estiver na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.

NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o dispositivo à Garmin para desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto ou comprovativo de compra válidos.

Actualizar o software

1. Ligue o dispositivo ao computador utilizando o cabo micro-B (página 45).
   É aberto o menu AutoPlay.
2. Seleccione uma opção:
   - Se estiver a utilizar um PC, clique duas vezes em ▲ para abrir a página de transferência do myGarmin Agent.
   - Se estiver a utilizar um computador Mac, visite www.garmin.com/agent.
   - Se o menu AutoPlay não abrir, visite www.garmin.com/agent.
3. Siga as instruções no ecrã.

Após instalar o myGarmin Agent, ser-lhe-á pedido que abra o myDashboard ao ligar o dispositivo ao computador.

O myDashboard verifica o software no dispositivo e fornece informações adicionais sobre o dispositivo.

Eliminar os dados de utilizador

1. Ligue o dispositivo.
2. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo.
3. Continue a pressionar até ser apresentada uma janela de pop-up.
4. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Informações acerca da bateria

O ícone de bateria na barra de estado indica o estado da bateria interna.

Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Maximizar a vida útil da bateria

- Prima e liberte rapidamente a tecla de alimentação para bloquear o ecrã e colocar o dispositivo no modo de hibernação.
- A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Brilho** para desligar a retro-iluminação.
- A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã** > **Tempo de espera do ecrã** para reduzir a duração do tempo de espera.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa.
- Evite a exposição prolongada ao calor excessivo.

Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado correctamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

1. Utilize uma moeda para empurrar a ponta banhada a prata e rode-a um quarto de volta para a esquerda.
2. Remova a extremidade redonda, a ponta banhada a prata e o fusível.

3. Instale um fusível de fusão rápida 2 A.
4. Certifique-se de que a ponta banhada a prata fica dentro da extremidade redonda.

   Com uma moeda, substitua a extremidade redonda.

Montagem no painel de instrumentos

AVISO

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize a plataforma de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação.

1. Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar a plataforma.
2. Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da plataforma.
3. Coloque a plataforma no painel de instrumentos.
4. Retire a tampa de plástico da parte superior da plataforma.
5. Coloque a ventosa na parte superior da plataforma.
6. Baixe a alavanca (em direcção à plataforma).

Remover o dispositivo e suporte

Remover o dispositivo do suporte

1. Prima a patilha para cima no topo do suporte.
2. Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte do suporte

1. Rode o suporte para a direita ou esquerda.
2. Aplique pressão até que a bola saia do suporte.

Remover a ventosa do pára-brisas

1. Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.
2. Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu dispositivo em http://my.garmin.com no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/numaps.

nüMaps Lifetime™

Para um pagamento efectuado apenas uma vez, poderá receber até quatro actualizações de mapas todos os anos para o seu dispositivo. Para obter mais informações, visite www.garmin.com e clique em **Maps**.

Adquirir mapas adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o dispositivo.

1. Consulte a página do dispositivo no website da Garmin (www.garmin.com).
2. Clique no separador **Maps**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Acerca dos extras

Pode transferir conteúdos adicionais, como POIs personalizados, em www.garmin.com.

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Pode criar ou transferir listas de POI personalizados e instalá-las no seu dispositivo, utilizando o software POI Loader, disponível em www.garminasus.com. Consulte o ficheiro de ajuda do POI Loader para obter mais informações.

Encontrar extras

1. A partir do menu principal, toque em **Para Onde**? > **Extras**.
2. Toque numa categoria.

Câmaras de segurança

⚠ CUIDADO

A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de câmaras de segurança.

As informações relativas às câmaras de segurança estão disponíveis para alguns locais. Aceda a http://my.garmin.com para obter informações acerca da disponibilidade. Nesses locais, o dispositivo inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu dispositivo alerta-o quando se aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- Nos Estados Unidos, aceda a www.garmin.com/support ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397-8200 ou (800) 800-1020.
- No Reino Unido, contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.
- Na Europa, aceda a www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional, ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do telefone +44 (0) 870-8501241.

Registar o seu dispositivo

Pode registar o seu dispositivo utilizando o myGarmin Agent.

1. Ligue o dispositivo ao computador utilizando o cabo micro-B (página 45).

   O ícone de menu AutoPlay é apresentado na sua barra de tarefas.
2. Clique duas vezes em ▲ para abrir a página de transferência do myGarmin Agent.
3. Siga as instruções no ecrã para instalar o myGarmin.
4. Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

Após registar o dispositivo, pode subscrever os mais recentes serviços online da Garmin.

Especificações

Tamanho	4,79 × 2,85 × 0,35 pol. (12,17 × 7,24 × 0,89 cm)
Peso	4,14 oz. (117,5 g)
Ecrã	4,3 pol. diagonal, 800 × 480 pixéis; 16,2 milhões de cores; ecrã WVGA TFT panorâmico brilhante
Bolsa	Não é à prova de água (IPXO)
Intervalo de temperatura de funcionamento	0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Interface do computador	Armazenamento em massa USB 2.0 velocidade total
Sistema operativo	Garmin
Período de carregamento	Até 4 horas
Entrada de alimentação	Alimentação CC para veículos através do cabo de alimentação do veículo (incluído) ou alimentação AC através de um acessório opcional
Utilização	10 W máx.
Vida útil da bateria	Até 3 horas
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável
Receptor de GPS	Alta sensibilidade com HotFix
Tempos de aquisição*	A quente: < 1 seg.
	A frio: < 38 seg.
	Restaurar definições de fábrica: < 45 seg.
Ranhura para cartão de memória	Cartão microSD™

*Tempos médios de aquisição para um receptor estacionário com uma visão clara do céu.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.	• Verifique se o simulador GPS está desligado. • A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Simulador de GPS** > **Desligar**. • Utilize o seu dispositivo fora de parques de estacionamento, edifícios altos e árvores. • Mantenha-se estático durante vários minutos.
A ventosa não se fixa ao pára-brisas.	• Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool. • Utilize um pano limpo e seco. • Monte a ventosa (página 2).
O dispositivo não carrega no meu veículo.	• Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo (página 59). • Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação. • O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre entre 32 ºF e 113 ºF (entre 0 ºC e 45 ºC). Se o dispositivo for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre cargas, desligue a retro-iluminação (página 51).
Como posso limpar os meus dados de utilizador?	1. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo, enquanto liga o dispositivo. 2. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. 3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).

Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo. Além disso, em "**O meu computador**" deverão existir duas novas unidade de disco amovível.
O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento em massa.	1. Desligue o cabo USB do computador. 2. Desligue o dispositivo. 3. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento de massa USB. 4. Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento/atribuição de letras às unidades.
O meu telefone não se liga ao dispositivo.	• A partir do menu principal, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**. O campo Bluetooth deverá estar definido para **Activado**. • O seu telefone deverá estar ligado e a menos de 33 pés (cerca de 10 metros) do seu dispositivo. • Visite www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice Remissivo

A

acessórios 62–63
acordo de licenciamento
    de utilizador final 47
actualizações de mapas
    gratuitas 61
actualizar
    mapas 61
adicionar uma paragem 8
Ajuda 32
alterar o nome
    das viagens 15
anúncios 42
    desactivar 43
    ver 43
área de pesquisa 12
assistência ao produto 63
Assistência ao Produto
    Garmin 63

B

base de dados de zonas
    de escola 62
bateria
    maximizar a vida útil
        da bateria 59
bateria de iões e lítio 58
bloquear
    o dispositivo 57
    o ecrã 5
botão de alimentação 3
botões no ecrã 5
brilho 51

C

calculadora 37
câmaras de segurança
    alertas 62
    base de dados 62
captura de ecrã 37
caracteres diacríticos 7
carregar o dispositivo 65
cartão de memória 44
casa
    definir uma posição 12
    número de telefone 31
chamadas
    atender 29
    casa 31
    chamada em espera 29
    desligar 29
    silenciar 29
comando de voz
    activar 19
    dicas para utilização 20
    frase de activação 19
    ícones e tons 21
    ícone vermelho 21
    navegar com 20
computador, ligar 45
    ao computador 56
computador de viagem 23
    repor informações 23
comunicar erros de mapa 11
conector micro-B 45
configurar o dispositivo 3
conversor de unidades 37
converter
    moeda 38
    unidades 37
coordenadas 18
correio de voz 29
cuidar do seu dispositivo 55

D

dados de utilizador,
    apagar 58
definições 47–54

definições de hora 47
definições do ecrã 51
definições do sistema 47
desvios 9
disco para o tablier 60
disposição dos dados
  do mapa 48

E

ecoRoute 32–35
  calibrar a economia de combustível 33
  dicas 35
  informações acerca da poupança de combustível 34
  perfil do veículo 32
  pontuação ecoChallenge 33
  registo de quilómetros 35
ecrã
  brilho 51
  ecrã 4
ecrã táctil
  definições 51
editar
  alterar símbolo de mapa 14
  destinos 15
  Favoritos 14
  mudar categorias 14
  posição casa 12
  viagem guardada 15
eliminar
  carácter 7
  lista de descobertas recentes 13
  todos os dados de utilizador 58
  viagens 15
emparelhar um telemóvel 27
encontrar posições
  por código postal 10
  por coordenadas 18
  por endereço 10
  por nome 7
  posições guardadas (Favoritos) 13
  selecções recentes 12
  utilizar fotografias 18
  utilizar o mapa 17
Endereços 10
especificações 64
estacionamento 14
evitar
  roubo 56
  tipos de estrada 50
  tipos de transportes públicos 49
  tráfego 41
extras 62–63

F

Favoritos 13
feedback sobre POIs 11
ferramentas 32–37
ficheiros
  eliminar 46
  tipos suportados 44
ficheiros de imagem
  JPEG 44
funcionalidade anti-roubo 57
funcionalidades do telemóvel 27
fusível, mudar 59

G

Garmin Lock 57
geocaching 18

GPS
acerca do GPS 55
definições 47
simulador 17
guardar
posições encontradas 13
sua posição actual 13
guardar o nüvi 55

I

ícone de limite de velocidade 22
ID da unidade 47
idioma da voz 52
idioma do texto 52
imagens Panoramio 18
indicações de condução 24
indicações de mudança de direcção 24
informações acerca da bateria 58, 65

L

latitude e longitude 18
ligar e desligar o dispositivo 3
limpar o seu dispositivo 56
lista de curvas 24

M

mapas 22
adicionar 61
aplicar zoom 16
erros 11
informações 52
nível de detalhe 48
pedestre 26
percorrer 16
tema 48
ver 49
mapas adicionais 61
mapas cityXplorer 8, 26
mapas da cidade 26
mapas detalhados 8, 44, 52
MapSource 44, 61
marcação por voz 31
meio de transporte 6
alterar 6
menu principal 4
modo de armazenamento em massa 44
modo de segurança 47
modo pedestre
definições 49
modos
transportes 6
montar o dispositivo
no painel de instrumentos 60
no pára-brisas 65
remover da ventosa 60
mudar os destinos 9
myTrends 23

N

navegação 22
definições 48
fotografia 18
pedestre 26
todo-o-terreno 9
navegação fotográfica
carregar fotografias 18
navegação todo-o-terreno 9, 50
nüMaps Guarantee 61

O

Onde estou? 32
orientar o ecrã 4

P

percorrer o mapa 16
perfil do veículo 35
personalizar o dispositivo 47–53

perspectiva do mapa em 2D, 3D 49
PIN
Bluetooth 27
Garmin Lock 57
planificador de viagem 15
POIs personalizados 62
pontos de interesse
encontrar 6, 10
em modo pedestre 8
POI loader 44
posição actual, guardar 13
posições encontradas
recentemente 12
proteger o seu dispositivo 55
próxima curva 25

R

recalcular rotas 9
reconhecimento de voz 19
registar 56
registo de quilómetros 35
relógio mundial 36
remover a ventosa 60
repor
a velocidade máx. 24
informações de viagem 24
o seu dispositivo 3
posição casa 12
resolução de problemas 65
rotas
cálculo 50
parar 9
todo-o-terreno 9, 50

S

segurança
posição 57
sem som
chamada telefónica 29
som 6
serviços próximos 32
Siga! página de opções 11
siga para casa 12
sinais de satélite 55
adquirir 4
software
actualizar 58
versão 47

T

teclado 7
modo de idioma 7, 52
tecnologia Bluetooth 27–31
definições 52
emparelhar com o telefone 27
nome amigável 53
telefonar a partir da página Siga! 11
tráfego 39
activar uma subscrição 39
adicionar subscrições de tráfego 53
ícones 40
incidentes 40
receptor 39
trafficTrends 50
Trajecto para cima 49
transportes públicos
elementos a evitar 49
mapas da cidade 26

U

unidades de medida, converter 37
USB 66

V

ventosa 2
versão áudio 47
visual. cruzamentos 25

visualizador de imagens 36
volume
    ajustar 6

W

WebUpdater 58

Z

zoom 16

Para obter as mais recentes actualizações de software (excepto dados do mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.

© 2010 Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Maio de 2010 N.º de referência 190-01157-34 Rev. A Impresso em Taiwan